MURMELKISTE®



Bastelanleitung Kinderwagenkette



Positioniere die Perlen in der gewünschten Reihenfolge vor dir. Hier kannst du auch gerne noch etwas rumexperimentieren, Perlen verschieben oder hinzufügen.


Für das einfachere Auffädeln der Perlen halte kurz das Feuerzeug an die Kordel und schmelze das Ende kurz an. So kommst du mit der Kordel besser durch die kleine Öffnung der Perlen.

Bevor wir mit

der Kinderwagenkette anfangen,
wäre es gut, die Breite des Verdecks
des Kinderwagens zu kennen. Jeder
Kinderwagen ist etwas anders, und es
wäre schön, wenn die Kinderwagenkette etwas durchhinge. Laut Gesetz und
zur Sicherheit des Kindes sollte eine
Kinderwagenkette die Länge
von 38 cm ohne Clips
nicht überschreiten.

Schritt 1

Starte dann mit dem ersten Clip. Fädle die Kordel durch die Schlaufe des Clips, so dass du einen langen Faden hast, auf den du anschließend die Perlen auffädelst, und einen sehr kurzen. Verknote diese beiden Kordeln fest mit einem doppelten Knoten. und verschweiße das kurze Ende der Kordel mit einem Feuerzeug. Bitte prüfe den Knoten auf Reißfestigkeit.

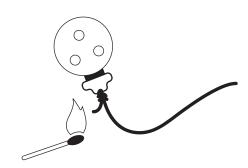


Schritt 2

Starte nun mit einer Sicherheitsperle. Führe den Faden durch die größere Öffnung der Perle und versenke den Doppelknoten in ihr. Beginne dann die restlichen Perlen aufzufädeln. Fädle beim auffädeln des kleinen Schmetterlings auch den jeweiligen mini Greifling mit auf. Benutze als letzte Perle wieder eine Sicherheitsperle.

Schritt 3

Wenn ihr alle restlichen Perlen aufgefädelt habt, halte die Schnullerkette bestenfalls ein mal an das Verdeck des Kinderwagens um die Länge zu überprüfen, bevor ihr im letzten Schritt den zweiten Clip befestigt. Fädle auch hierzu die Kordel durch die Schlaufe des Clips und verknote diese mit einem doppelten Knoten. Verschweiße ihn sicher mit einem Feuerzeug. Überprüfe diesen und versenke ihn in der Sicherheitsperle.

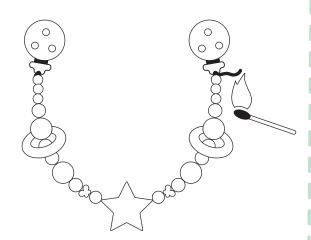

Und fertig!!