MURMELKISTE®



Bastelanleitung Kinderwagenkette Herz



Positioniere die Perlen in der gewünschten Reihenfolge vor dir. Hier kannst du auch gerne noch etwas rumexperimentieren, Perlen verschieben oder hinzufügen.


Schritt 1

Beginne mit einem Doppel Knoten am Ende deiner Kordel. Verschweiße das kurze Ende der Kordel mit einem Feuerzeug. Fädle nun eine Sicherheitsperle auf. Führe hierzu die Kordel durch die größere Öffnung der Sicherheitsperle. Lasse den Knoten in ihr verschwinden. Bevor wir mit
der Kinderwagenkette anfangen,
wäre es gut, die Breite des Verdecks
des Kinderwagens zu kennen. Jeder
Kinderwagen ist etwas anders, und es
wäre schön, wenn die Kinderwagenkette etwas durchhinge. Laut Gesetz und
zur Sicherheit des Kindes sollte eine
Kinderwagenkette die Länge
von 38 cm ohne Clips
nicht überschreiten.

Schritt 2


Starte dann mit dem ersten Clip. Fädle die Kordel durch die Schlaufe des Clips, so dass du einen langen Faden hast, auf den du anschließend die Perlen auffädelst, und einen kurzen Faden (ca. 3 cm), mit der bereits befestigten Sicherheitsperle. Verknote diese beiden Kordeln fest mit einem doppelten Knoten.

Für das einfachere Auffädeln halte nun kurz das Feuerzeug an den übrig gebliebenen, langen Faden und schmelze das Ende kurz an. So kommst du mit dem Faden besser durch die kleine Öffnung der Perlen.

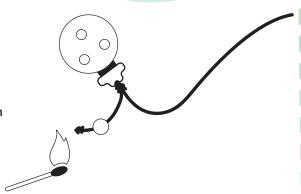


Schritt 3

Starte nun erneut mit einer Sicherheitsperle. Führe den Faden durch die größere Öffnung der Perle und versenke den Doppelknoten in ihr. Fädle nun die Perlen bis zur Mitte der Kette auf. Bevor du das Stoffherz aufziehst, führe die Schlaufe des Stoffherzens durch die Öse des Glöckchens, so dass dieses auf dem Stoffherzen "drauf sitzt". Fädle nun die Kordel durch die Schlaufe des Stoffherzens und beginne dann die restlichen Perlen aufzufädeln. Benutze als letzte Perle erneut eine Sicherheitsperle.



Schritt 4

Wenn ihr alle restlichen Perlen aufgefädelt habt, halte die Kinderwagenkette bestenfalls ein mal an das verdeck des Kinderwagens um die Länge zu überprüfen, bevor ihr im letzten Schritt den zweiten Clip befestigt. Fädle auch hierzu die Kordel durch die Schlaufe des Clips und verknote diese mit einem doppelten Knoten. Fädle nun die letzte Sicherheitsperle auf und verknote den Faden mit einem festen Doppel Knoten nach ca. 3 cm. Verschweiße ihn sicher mit einem Feuerzeug. Überprüfe diesen und versenke ihn in der Sicherheitskugel.

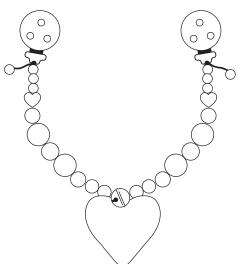

www.murmelkiste.de